


OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE – za příplatek

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|
|  | první sepnutí – krátký stisk | chromoterapie se aktivuje | kontrolka se rozsvítí |
| | druhé sepnutí – dlouhý stisk (cca 2 sekundy) | cyklické změny barev | kontrolka bliká |
| | třetí sepnutí – krátký stisk | nastavení požadované barvy | kontrolka svítí |
| | další sepnutí – krátký stisk | chromoterapie se vypne | kontrolka nesvítí |

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, která svítla v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie přejde do režimu cyklické změny barev. Cyklus změny barev trvá cca 1,5 minuty. Barvy se mění v pořadí: bílá, přechod do zelené, zelená, přechod do žluté, žlutá, přechod do červené, červená, přechod do modré, modrá, přechod do bílé, bílá. Dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na zvolené barvě. Dalším krátkým stiskem se chromoterapie vypne. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojstiskem tlačítka. Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy, a to krátkým stiskem tlačítka.

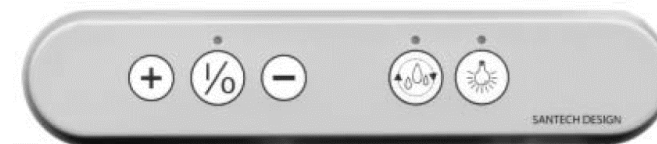
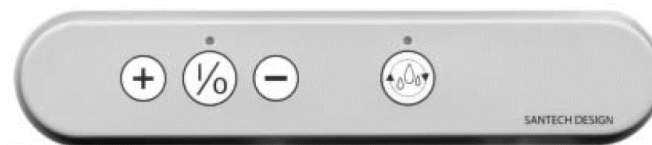
ÚDRŽBA MASÁŽNÍ VANY

Jelikož máte ve výbavě systému i automatickou hygienu, po každé koupeli ji spusťte a řídicí jednotka provede celý „úklid“ během pár minut za Vás. Doporučujeme po každé koupeli vanu a trysky umýt teplou vodou a vytřít do sucha.




Díky tomu, že máte automatickou hygienu stačí, když 1x za 3 měsíce provedete standardní dezinfekci masážního systému. Napusťte plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidejte originální dezinfekční prostředek. Na chvíli zapněte masážní systém, poté systém vypněte a nechte účinkovat alespoň 60 minut dezinfekční prostředek pouze v napuštěné vaně, poté vodu vypusťte a zapněte automatickou hygienu. Tímto způsobem odstraníte z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníte usazování vodního kamene. Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistěte je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

Poznámka: Pokud máte na vaně i zásobník na tablety, vložte tabletku Santech a poté spusťte automatickou hygienu.

Modelová řada Body 300



OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE

| | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|
|  | první sepnutí | vodní masáž sepne | kontrolka se rozsvítí |
| |  krátký stisk za sebou | zvyšování výkonu masáže | |
| |  krátký stisk za sebou | snižování výkonu masáže | |
| | druhé sepnutí | cyklace intenzity hydromasáže | kontrolka svítí |
| | třetí sepnutí | vodní masáž se vypne | kontrolka nesvítí |

Funkce – ochrana před spuštěním naprázdno

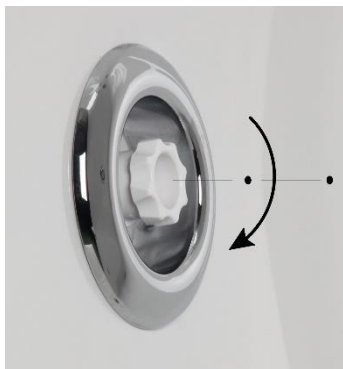
Systém se skládá z kapacitního hladinového snímače, který chrání vanu před spuštěním bez vody. Hydromasáž nelze zapnout, je-li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška hladiny je 5 cm nad nejvýše umístěnou tryskou.

Turbosystém

Využívá přídatný vzduchový kompresor, který vhání velkou rychlostí vzduch do vodní směsi, a tak proud vody se vzduchem proteče vanou, aniž by ztratil na své síle. Intenzitu průtoku můžete regulovat na ovládacím panelu tlačítky + / -

REGULACE intenzity masáže uzavíráním MAXITRYSEK

Otáčením středové části MAXITRYSKY ve směru hodinových ručiček lze úplně uzavřít proud vody. Při úplném uzavření trysky se zvýší rychlost proudění v ostatních tryskách. Při uzavření všech MAXITRYSEK docílíte maximální intenzity masáže zádové a nožní části.



Pokud je ve vaně voda, hygiena se aktivuje stisknutím tlačítka. Kontrolka bliká cca 6 minut, během kterých se vypustí voda z vany, poté začne kontrolka svítit a hygiena se za zhruba 2 minuty od rozsvícení kontrolky spustí. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – nejdříve dochází k proplachu hydromasážních hadic studenou vodou a na závěr k vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Poté se hygiena automaticky vypne.

Pokud je vana bez vody, automatická hygiena se spouští cca do 2 minut po stisknutí tlačítka. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – nejdříve dochází k proplachu hydromasážních hadic studenou vodou a na závěr k vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Poté se hygiena automaticky vypne.

V průběhu automatického čištění systému nelze vanu používat, nemačkejte ostatní tlačítka. Proces automatické hygieny lze kdykoliv ukončit opětovným stisknutím tlačítka automatické hygieny.

Doporučujeme zapínat automatickou hygienu po každé koupeli.

AUTOMATICKÝ DOHŘEV VODY

U tohoto systému se dohřev vody spouští automaticky, bez ovládání. Aby se dohřev zapnul, musí být zapnutá hydromasáž. Dohřev je aktivní, dokud teplota vody nedosáhne 38 °C. Jakmile teplota vody dosáhne této požadované hodnoty, dohřev se automaticky vypne. Znovu se zapne, pokud teplota klesne o cca 2 °C.

OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉ HYGIENY

| | | | |
|--|-------------------------|--|---|
| | sepnutí - vana s vodou | hygiena se aktivuje, vypouští se voda hygiena se spustí po dalších cca 2 minutách automatické vypnutí po provedení hygieny | kontrolka bliká (cca 6 minut) kontrolka svítí kontrolka nesvítí |
| | sepnutí - vana bez vody | hygiena se spustí po cca 2 minutách automatické vypnutí po provedení hygieny | kontrolka svítí kontrolka nesvítí |