


OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE – za příplatek

	první sepnutí – krátký stisk	chromoterapie se aktivuje	kontrolka se rozsvítí
	druhé sepnutí – dlouhý stisk (cca 2 sekundy)	cyklické změny barev	kontrolka bliká
	třetí sepnutí – krátký stisk	nastavení požadované barvy	kontrolka svítí
	další sepnutí – krátký stisk	chromoterapie se vypne	kontrolka nesvítí

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, která svítila v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie přejde do režimu cyklické změny barev. Cyklus změny barev trvá cca 1,5 minuty. Barvy se mění v pořadí: bílá, přechod do zelené, zelená, přechod do žluté, žlutá, přechod do červené, červená, přechod do modré, modrá, přechod do bílé, bílá. Dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na zvolené barvě. Dalším krátkým stiskem se chromoterapie vypne. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojstiskem tlačítka. Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy, a to krátkým stiskem tlačítka.


ÚDRŽBA MASÁŽNÍ VANY

Jelikož máte ve výbavě systému i automatickou hygienu, po každé koupeli ji spustíte a řídicí jednotka provede celý „úklid“ během pár minut za Vás. Doporučujeme po každé koupeli vanu a trysky umýt teplou vodou a vytřít do sucha.


Díky tomu, že máte automatickou hygienu stačí, když 1x za 3 měsíce provedete standardní dezinfekci masážního systému. Napustíte plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidejte originální dezinfekční prostředek. Na chvíli zapněte masážní systém, poté systém vypněte a nechte účinkovat alespoň 60 minut dezinfekční prostředek pouze v napuštěné vaně, poté vodu vypustíte a zapněte automatickou hygienu. Tímto způsobem odstraníte z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníte usazování vodního kamene. Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistíte je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

Poznámka: Pokud máte na vaně i zásobník na tablety, vložte tabletu Santech a poté spusťte automatickou hygienu.


Modelová řada Fitness 200

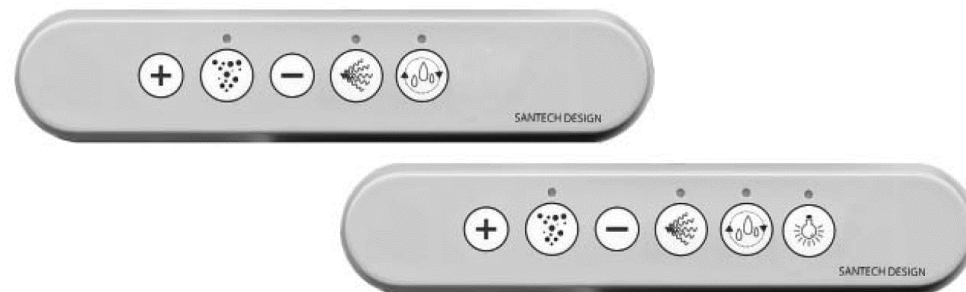

OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE

	první sepnutí	vodní masáž sepne	kontrolka se rozsvítí
	druhé sepnutí	vodní masáž se vypne	kontrolka nesvítí

REGULACE HYDROMASÁŽE POMOCÍ VZDUCHOVÝCH REGULÁTORŮ

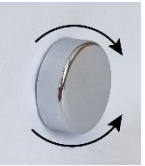	otáčení ve směru hodinových ručiček	snižování přísávání vzduchu	snižování hydromasážního efektu
	otáčení proti směru hodinových ručiček	zvyšování přísávání vzduchu	zvyšování hydromasážního efektu


Vzduchové regulátory jsou instalovány na bocích vany a umožňují plynulou regulaci množství přísávaného vzduchu a tím zvyšování či snižování hydromasážního efektu podle Vašich momentálních požadavků.

Funkce – ochrana před spuštěním naprázdno

Systém se skládá z kapacitního hladinového snímače, který chrání vanu před spuštěním bez vody. Hydromasáž nelze zapnout, je-li hladina vody ve vaně pod minimální úroveň. Optimální výška hladiny je 5 cm nad nejvýše umístěnou tryskou.

REGULACE intenzity masáže uzavíráním MAXITRYSEK

Otáčením středové části MAXITRYSKY ve směru hodinových ručiček lze úplně uzavřít proud vody. Při úplném uzavření trysky se zvýší rychlost proudění v ostatních tryskách. Při uzavření všech MAXITRYSEK docílíte maximální intenzity masáže zádové a nožní části.

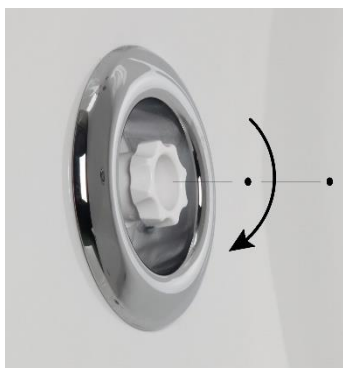

OVLÁDÁNÍ VZDUCHOVÉ LÁZNĚ

	první sepnutí	vzduchová lázeň sepne	kontrolka se rozsvítí
	krátký stisk za sebou krátký stisk za sebou	zvyšování výkonu vzduch. lázně snižování výkonu vzduch. lázně	
	druhé sepnutí	valivý program vzduchové lázně	kontrolka svítí
	třetí sepnutí	vzduchová lázeň vypne	kontrolka nesvítí

OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉ HYGIENY

	sepnutí - vana s vodou	hygiena se aktivuje, vypouští se voda hygiena se spustí po dalších cca 2 minutách automatické vypnutí po provedení hygieny	kontrolka bliká (cca 6 minut) kontrolka svítí kontrolka nesvítí
	sepnutí - vana bez vody	hygiena se spustí po cca 2 minutách automatické vypnutí po provedení hygieny	kontrolka svítí kontrolka nesvítí

Pokud je ve vaně voda, hygiena se aktivuje stisknutím tlačítka. Kontrolka bliká cca 6 minut, během kterých se vypustí voda z vany, poté začne kontrolka svítit a hygiena se za zhruba 2 minuty od rozsvícení kontrolky spustí. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – nejdříve dochází k proplachu hydromasážních hadic studenou vodou a na závěr k vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Poté se hygiena automaticky vypne.

Pokud je vana bez vody, automatická hygiena se spouští cca do 2 minut po stisknutí tlačítka. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – nejdříve dochází k proplachu hydromasážních hadic studenou vodou a na závěr k vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Poté se hygiena automaticky vypne.

V průběhu automatického čištění systému nelze vanu používat, nemačkejte ostatní tlačítka. Proces automatické hygieny lze kdykoliv ukončit opětovným stisknutím tlačítka automatické hygieny.

Doporučujeme zapínat automatickou hygienu po každé koupeli.

V případě, že nepoužíváte masážní systém, ale ve vaně se např. pouze sprchujete,

doporučujeme vysušit zbytkovou vodu z trysek pomocí tlačítka . Proces trvá zhruba 45 s a poté se automaticky vypne.

AUTOMATICKÝ DOHŘEV VODY

U tohoto systému se dohřev vody spouští automaticky, bez ovládání. Aby se dohřev zapnul, musí být zapnutá hydromasáž. Dohřev je aktivní, dokud teplota vody nedosáhne 38 °C. Jakmile teplota vody dosáhne této požadované hodnoty, dohřev se automaticky vypne. Znovu se zapne, pokud teplota klesne o cca 2 °C.