


ÚDRŽBA MASÁŽNÍ VANY

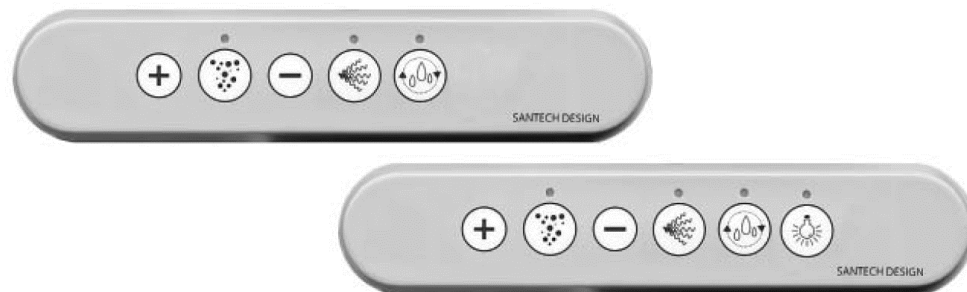


1x za 3 měsíce provedte standardní dezinfekci masážního systému. Napustěte plnou vanu tak, aby byla voda cca 10 cm pod přepadem, přidejte originální dezinfekční prostředek. Na chvíli zapněte masážní systém, poté systém vypněte a nechte účinkovat alespoň 60 minut dezinfekční prostředek pouze v napuštěné vaně, poté vodu vypustěte a zapněte vysušování zbytkové vody. Tímto způsobem odstraníte z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníte usazování vodního kamene. Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistěte je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

Doporučujeme po každé koupeli vanu a trysky umýt teplou vodou a vytřít do sucha.


Modelová řada Relaxa 300



OVLÁDÁNÍ VZDUCHOVÉ LÁZNĚ

	první sepnutí	vzduchová lázeň sepne	kontrolka se rozsvítí
	 krátký stisk za sebou	zvyšování výkonu vzduch. lázně	
	 krátký stisk za sebou	snižování výkonu vzduch. lázně	
	druhé sepnutí	valivý program vzduchové lázně	kontrolka svítí
	třetí sepnutí	vzduchová lázeň vypne	kontrolka nesvítí


OVLÁDÁNÍ MAGIC SYSTÉMU

	první sepnutí	vodní masáž sepne	kontrolka se rozsvítí
	druhé sepnutí	vodní masáž se vypne	kontrolka nesvítí

Funkce – ochrana před spuštěním naprázdno

Systém se skládá z kapacitního hladinového snímače, který chrání vanu před spuštěním bez vody. Masáž nelze zapnout, je-li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška hladiny je 10 cm pod přepadem (ovládání výpustě).

OVLÁDÁNÍ VYSUŠOVÁNÍ ZBYTKOVÉ VODY

	sepnutí - vana s vodou	vysušování se aktivuje, vypouští se voda	kontrolka bliká (cca 6 minut)
		vysušování se spustí po dalších cca 2 minutách	kontrolka svítí
	sepnutí - vana bez vody	automatické vypnutí po provedení vysušení	kontrolka nesvítí
		vysušování se spustí po cca 2 minutách	kontrolka svítí
		automatické vypnutí po provedení vysušení	kontrolka nesvítí


Pokud je ve vaně voda, vysušování se aktivuje stisknutím tlačítka. Kontrolka bliká cca 6 minut, během kterých se vypustí voda z vany, poté začne kontrolka svítit a vysušování se zhruba za 2 minuty od rozsvícení kontrolky spustí. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – příprava k vysušení zbytkové vody, poté vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Systém se automaticky vypne po ukončení celého procesu.

Pokud je vana bez vody, vysušování zbytkové vody se spouští cca do 2 minut po stisknutí tlačítka. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – příprava k vysušení zbytkové vody, poté vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Systém se automaticky vypne po ukončení celého procesu.


V průběhu vysušování zbytkové vody nelze vanu používat, nemačkejte žádná další tlačítka. Proces vysušování lze kdykoliv ukončit opětovným stisknutím tlačítka.

Doporučujeme zapínat vysušování zbytkové vody po každé koupeli.

V případě, že nepoužíváte masážní systém, ale ve vaně se např. pouze sprchujete,

doporučujeme vysušit zbytkovou vodu z trysek pomocí tlačítka . Proces trvá zhruba 45 s a poté se automaticky vypne.

OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE

	první sepnutí – krátký stisk	chromoterapie se aktivuje	kontrolka se rozsvítí
	druhé sepnutí – dlouhý stisk (cca 2 sekundy)	cyklické změny barev	kontrolka bliká
	třetí sepnutí – krátký stisk	nastavení požadované barvy	kontrolka svítí
	další sepnutí – dlouhý stisk (cca 2 sekundy)	opět cyklické změny barev	kontrolka bliká
	další sepnutí – krátký stisk	nastavení požadované barvy	kontrolka svítí
	další sepnutí – krátký stisk	chromoterapie se vypne	kontrolka nesvítí

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, která svítí v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie přejde do režimu cyklické změny barev. Cyklus změny barev trvá cca 1,5 minuty. Barvy se mění v pořadí: bílá, přechod do zelené, zelená, přechod do žluté, žlutá, přechod do červené, červená, přechod do modré, modrá, přechod do bílé, bílá. Dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na zvolené barvě. Dalším krátkým stiskem se chromoterapie vypne. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojitým stiskem tlačítka. Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy, a to krátkým stiskem tlačítka.