

OVLÁDÁNÍ CHROMOTERAPIE

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | první sepnutí – krátký stisk | chromoterapie se aktivuje | kontrolka se rozsvítí |
| druhé sepnutí – dlouhý stisk (cca 2 sekundy) | cyklické změny barev | kontrolka bliká | |
| třetí sepnutí – krátký stisk | nastavení požadované barvy | kontrolka svítí | |
| další sepnutí – krátký stisk | chromoterapie se vypne | kontrolka nesvítí | |

Krátký stisk ovládacího tlačítka aktivuje chromoterapii, rozsvítí se naposledy navolená barva, která svítila v momentu předchozího vypnutí chromoterapie. Dlouhým stiskem tlačítka chromoterapie přejde do režimu cyklické změny barev. Cyklus změny barev trvá cca 1,5 minuty. Barev se mění v pořadí: bílá, přechod do zelené, zelená, přechod do žluté, žlutá, přechod do červené, červená, přechod do modré, modrá, přechod do bílé, bílá. Dalším krátkým stiskem se cyklus zastaví na zvolené barvě. Dalším krátkým stiskem se chromoterapie vypne. V režimu vypnuto lze vstoupit do režimu cyklické změny barev rychlým dvojstiskem tlačítka. Vypnutí chromoterapie se provádí pouze v režimu zvolené barvy, a to krátkým stiskem tlačítka.

ÚDRŽBA MASÁŽNÍ VANY

Jelikož máte ve výbavě systému i automatickou hygienu, po každé koupeli ji spusťte a řídící jednotka provede celý „úklid“ během pár minut za Vás. Doporučujeme po každé koupeli vanu a trysky umýt teplou vodou a vytřít do sucha.

Díky tomu, že máte automatickou hygienu stačí, když 1x za 3 měsíce provedete standardní dezinfekci masážního systému. Nапusťte plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidejte originální dezinfekční prostředek. Na chvíli zapněte masážní systém, poté systém vypněte a nechte účinkovat alespoň 60 minut dezinfekční prostředek pouze v napuštěné vaně, poté vodu vypusťte a zapněte automatickou hygienu. Tímto způsobem odstraníte z agregátů, rozvodních hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníte usazování vodního kamene. Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistěte je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čisticím prostředku.

Poznámka: Pokud máte na vaně i zásobník na tablety, vložte tabletu Sanotech a poté spusťte automatickou hygienu.

Modelová řada Fitnes 300



OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | první sepnutí + krátký stisk za sebou - krátký stisk za sebou | vodní masáž sepne zvyšování výkonu masáže snižování výkonu masáže | kontrolka se rozsvítí |
| druhé sepnutí | cyklace intenzity hydromasáže | kontrolka svítí | |
| třetí sepnutí | vodní masáž se vypne | kontrolka nesvítí | |

Funkce – ochrana před spuštěním naprázdno


Systém se skládá z kapacitního hladinového snímače, který chrání vanu před spuštěním bez vody. Hydromasáž nelze zapnout, je-li hladina vody ve vaně pod minimální úrovní. Optimální výška hladiny je 5 cm nad nejvýše umístěnou tryskou.

Turbosystém

Využívá přídavný vzduchový kompresor, který vhání velkou rychlosť vzduch do vodní směsi, a tak proud vody se vzduchem protéče vanou, aniž by ztratil na své síle. Intenzitu průtoku můžete reguloval na ovládacím panelu tlačítka + / -

REGULACE intenzity masáže uzavíráním MAXITRYSEK

Otáčením středové části MAXITRYSKY ve směru hodinových ručiček lze úplně uzavřít proud vody. Při úplném uzavření trysky se zvýší rychlosť proudění v ostatních tryskách. Při uzavření všech MAXITRYSEK docílíte maximální intenzity masáže zádové a nožní části.

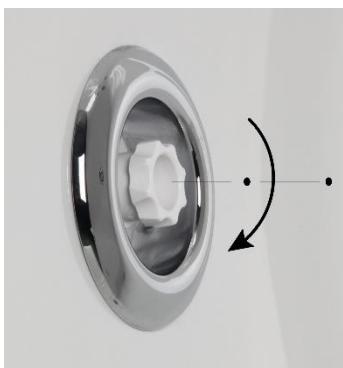

OVLÁDÁNÍ VZDUCHOVÉ LÁZNĚ

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| | první sepnutí + krátký stisk za sebou | vzduchová lázeň sepnute zvyšování výkonu vzduch. lázně | kontrolka se rozsvítí |
| | - krátký stisk za sebou | snižování výkonu vzduch. lázně | |
| | druhé sepnutí | valivý program vzduchové lázně | kontrolka svítí |
| | třetí sepnutí | vzduchová lázeň vypne | kontrolka nesvítí |

OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÉ HYGIENY

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| | sepnutí - vana s vodou | hygiena se aktivuje, vypouští se voda | kontrolka bliká (cca 6 minut) |
| | sepnutí - vana bez vody | hygiena se spustí po cca 2 minutách automatické vypnutí po provedení hygieny | kontrolka svítí kontrolka nesvítí |

Pokud je ve vaně voda, hygiena se aktivuje stisknutím tlačítka. Kontrolka bliká cca 6 minut, během kterých se vypustí voda z vany, poté začne kontrolka svítit a hygiena se za zhruba 2 minuty od rozsvícení kontrolky spustí. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – nejdříve dochází k proplachu hydromasážních hadic studenou vodou a na závěr k vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Poté se hygiena automaticky vypne.

Pokud je vana bez vody, automatická hygiena se spouští cca do 2 minut po stisknutí tlačítka. Samotný proces hygieny trvá asi 4 minuty – nejdříve dochází k proplachu hydromasážních hadic studenou vodou a na závěr k vysušení zbytkové vody automatickým sepnutím kompresoru. Poté se hygiena automaticky vypne.

V průběhu automatického čištění systému nelze vanu používat, nemačkejte ostatní tlačítka. Proces automatické hygieny lze kdykoliv ukončit opětovným stisknutím tlačítka automatické hygieny.

Doporučujeme zapínat automatickou hygienu po každé kupeli.
V případě, že nepoužíváte masážní systém, ale ve vaně se např. pouze sprchujete,

doporučujeme vysušit zbytkovou vodu z trysk pomocí tlačítka . Proces trvá zhruba 45 s a poté se automaticky vypne.

OVLÁDÁNÍ PŘÍHŘEVU

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | první sepnutí | automatický příhřev zapnut | kontrolka se rozsvítí |
| | druhé sepnutí | automatický příhřev vypnut | kontrolka nesvítí |

Poznámka: Pokud chcete mít zapnutý příhřev, musí být zapnutá i hydromasáž.